




Bedienungsanleitung

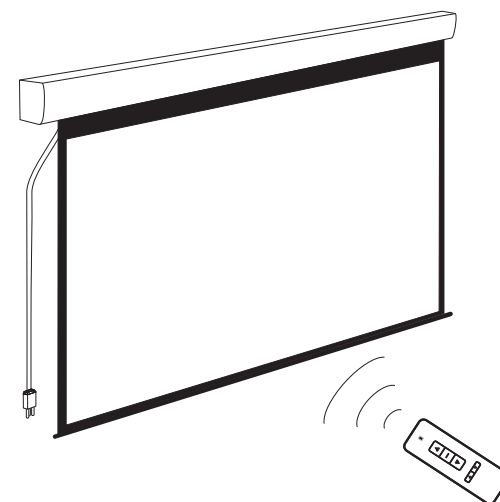

DELUXX® Advanced Motor Elegance IR Empfänger integriert


DELUXX® I eine Marke der celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
Tel: +49 2572 923 912 121 | Fax: +49 2572 923 912 199
Email: info@deluxx.com | www.deluxx.com



Vielen Dank für den Kauf einer DELUXX® Leinwand.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Montage und der Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eventuell auftretende Fragen auf.

Beschreibung

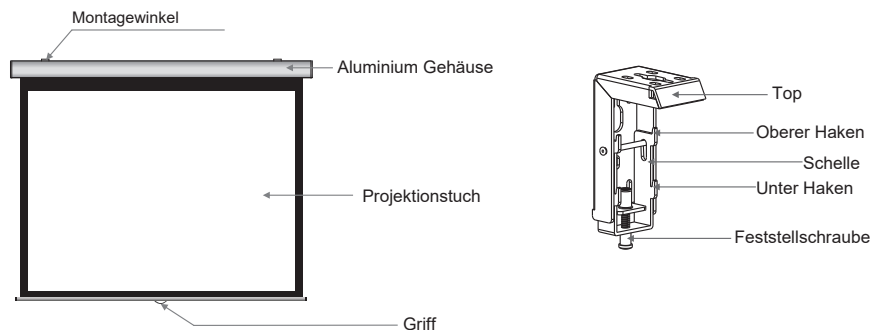

Accessoires

■ Montagewinkel 2x



■ Ø5 x 40mm Schrauben mit Dübel 8 Sets



■ M5x10 Schrauben 6x



■ Deckenösen 2x




Motorized Screen Power Specifications

Voltage	Frequency	Watts	Application
230V/120V/100V	50Hz/60Hz	90W/80W	Applies up to 120" motorized screens

ACHTUNG

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf der Gewebeoberfläche befindet, bevor Sie das Tuch zurück in das Gehäuse einfahren.
- Die empfohlene Dauerbetriebszeit beträgt 50 Sekunden, danach sollten Sie 350 Sekunden für einen weiteren Dauerbetrieb warten. Der Motor geht in den Überhitzungsschutz-Status über und stoppt den Betrieb für jeweils 4 Minuten.
- Für den Motor wird kein Schmiermittel benötigt.
- Eine eigenhändige Veränderung der Stopp-Punkte kann zu ernsthaften Produktbeschädigungen führen. Bei Änderungswünschen kontaktieren Sie zuerst Ihren Händler oder den Hersteller.

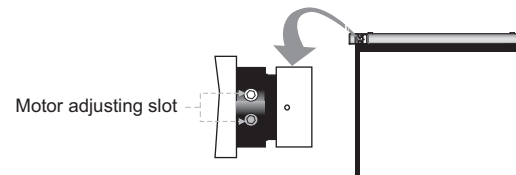

ACHTUNG

- Die Garantie ist nur gültig, wenn Sie die nachstehenden Anweisungen genau befolgen! Unsachgemäßer Gebrauch und unsachgemäße Pflege können schwere Verletzungen und/oder Schäden verursachen!
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben bei Verwendung der Wandhalterung fest angezogen sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wand/ Decke, die Sie für die Installation gewählt haben, eben und tragfähig ist.
- Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, da jede Beschädigung der Leinwandoberfläche die Bildqualität beeinträchtigt:
 1. Berühren Sie das Projektionstuch nicht mit der Hand.
 2. Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf die Tuchoberfläche.
 3. Stechen Sie nicht mit dem Finger oder Kantenwerkzeugen in die Tuchoberfläche, da dies Kratzer oder Risse verursachen kann.
 4. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ausschließlich lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch.
- Fahren Sie die Leinwand nach jedem Gebrauch wieder ein.
- Achten Sie darauf, dass die Leinwand bei der Montage waagrecht installiert wird.
- Ziehen Sie nicht mit den Händen an zwei Seiten des Projektionstuches, falten Sie das Projektionstuch nicht.
- Um unnötige Schäden zu vermeiden, sollte die Bedienung und Wartung des Bildschirms von einem Erwachsenen durchgeführt werden.



Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.



Die Leinwand sollte an einem sicheren Ort installiert werden, um Unfälle oder das Herunterfallen des Tuches zu vermeiden.



Ziehen Sie die Leinwand nach jedem Gebrauch zurück. Wenn Sie die Leinwand über einen längeren Zeitraum hängen lassen, kann sich das Gewebe lösen.




Bitte wenden Sie sich für Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Ihren Händler vor Ort und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Vermeiden Sie es, die Vorrichtungen selbst auseinanderzunehmen. Lose Teile können dazu führen, dass die Leinwand herunterfällt.



Vermeiden Sie es, irgendetwas an die Leinwand zu hängen, da die Leinwand herunterfallen könnte.

Nicht auseinandernehmen und durch unbekannte Teile ersetzen. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Fernbedienung

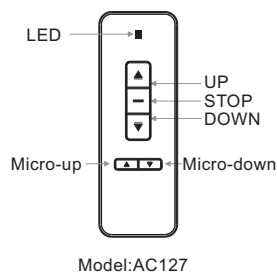

Tastenfunktion


1. Drücken Sie die Taste UP, um die Leinwand einfahren zu lassen.
2. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Leinwand anzuhalten.
3. Drücken Sie die Taste DOWN, um die Leinwand auszufahren.
4. Drücken Sie die Taste MICRO-UP, um die Leinwand in kleinen Schritten einzufahren (150 ms für jede Bewegung).
5. Drücken Sie die Taste MICRO-DOWN, um die Leinwand in kleinen Schritten auszufahren (150 ms für jede Bewegung).

ACHTUNG:


1. Der Mindestabstand zwischen Fernbedienung und Empfänger: 50cm
2. Funktioniert innerhalb von 8 m in horizontaler Richtung vom Empfänger zur Fernbedienung
3. Den Startport der Fernbedienung während des Betriebs nicht abdecken
4. Striktes Verbot des Betriebs in feuchter oder Hochtemperaturumgebung.
5. Ersetzen der Batterien, wenn das Signal schwach oder kein Signal vorhanden ist.
6. Batterien für die Fernbedienung: 2x CR2032-Knopfzelle

Batterie-Tausch:

1. Fernbedienung umdrehen, in Pfeilmarkierung nach unten drücken, um die Abdeckung zu öffnen.
2. Setzen Sie zwei Zellen der Batterie ein und stellen Sie die Richtung der positiven und negativen Elektrode ein, wie abgebildet.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

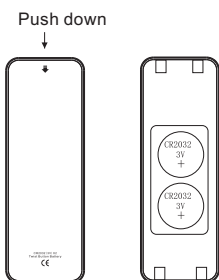

Alternative Steuerung

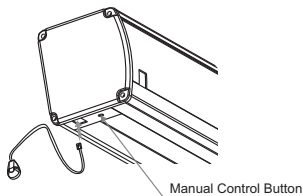

1. Wenn zwischen dem IR Sensor und der Fernbedienung Sichtkontakt hergestellt werden kann, muss nicht zwingend das IR Auge verwendet werden
2. Sobald kein Sichtkontakt zwischen Sensor und IR Fernbedienung hergestellt werden kann, verwenden Sie das IR Auge und richten dies so aus, dass der Sichtkontakt wieder hergestellt wird.

Manuelle Steuerung

Mit der Taste "Manual Control Button" können Sie die Leinwand per Tastendruck steuern. Die Steuerung folgt dieser Priorität: Abwärts-Stop-Aufwärts-Stop-Abwärts.

Installation

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Komponenten haben. Es gibt drei Installationsmaßnahmen für dieses Produkt:

- Wandmontage
- Deckenmontage
- Deckenaufhängung

Der Installationsabstand kann je nach Bedarf durch Verstellen der Montagewinkel verändert werden, wobei die ideale Position gefunden ist, wenn sich der Montagewinkel an seinem nächstgelegenen Punkt zur Endkappe befindet, wodurch unnötige Vibrationen oder Geräusche reduziert werden können.

Wand- und Deckenmontage:

1. Befestigen Sie die Wand-/Deckenhalterungen mit den für Ihr Installationsort geeigneten Schrauben.
2. Achten Sie darauf, dass die Halterungen waagrecht und in der Nähe der Enden des Gehäuses angebracht werden. Befestigen Sie sie an der Wand oder Decke, nicht an beiden (Abb. 1).

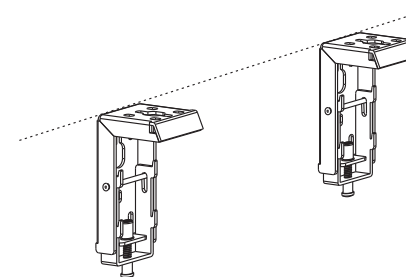


Abb. 1

Installation Steps

- a) Holzuntergrund: Bohren Sie die 5 x 40 Schrauben durch die entsprechenden Löcher in der Halterung (Abb. 2-3).
- b) Steinuntergrund: Bohren Sie 5 x 40 Löcher in den Untergrund vor, setzen die Dübel ein und befestigen die Montagewinkel mit den Schrauben an der Wand (Abb. 4-5).

Installation an einer Holzwand

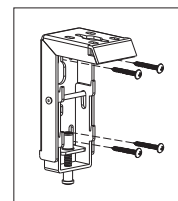


Abb. 2

Installation an einer Holzdecke

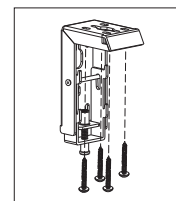


Abb. 3

Installation an einer Steinwand

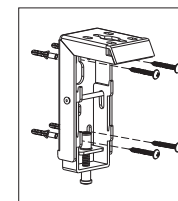


Abb. 4

Installation an einer Steindecke

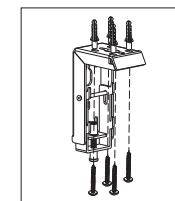


Abb. 5

3. Lösen Sie die Feststellschraube, um die Schelle ganz nach unten zu senken (Abb. 6-7).

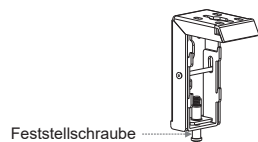


Abb. 6

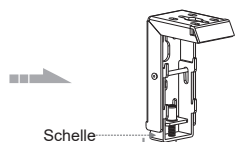


Abb. 7

4. Befestigen Sie die Leinwand, indem Sie die Gehäusenuten über die Bügelhaken schieben (Abb. 8-9).

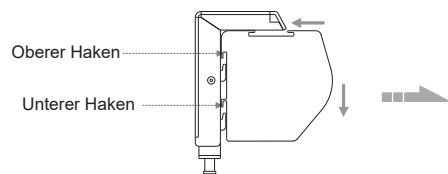


Abb. 8

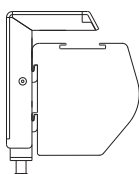


Abb. 9

5. Ziehen Sie die Feststellschraube an, um die Leinwand sicher zu befestigen (Abb. 10-11).

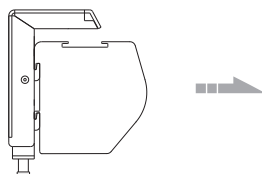


Abb. 10

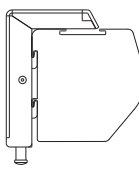


Abb. 11

Deckenaufhängung

Jedes Ende des Leinwandgehäuses muss mit einem Deckenhaken (nicht mitgeliefert) montiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Aufhängesystem (Kabel und/oder Haken) das Gewicht der Leinwand tragen kann.

1. Bohren Sie zwei passende Löcher für die verwendeten Deckenhaken vor und installieren Sie diesen mit Dübel und Haken in der Decke (Abb. 12).

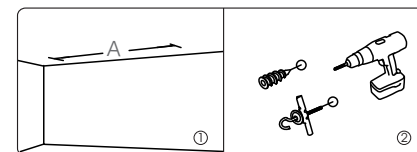


Abb. 12

2. Verwenden Sie drei M5x10mm-Schrauben, um die Deckenösen wie abgebildet an den Wand- und Deckenhalterungen zu befestigen (Abb. 13-14).




Abb. 13




Abb. 14

3. Befestigen Sie die Wand- und Deckenhalterungen am Gehäuse, wie in den Abbildungen 15 und 16 gezeigt.

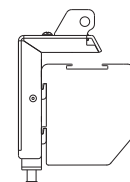


Abb. 15

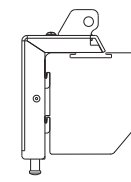


Abb. 16

4. Platzieren Sie Haken durch die Deckenösen, um die Leinwand wie abgebildet aufzuhängen (Abb. 17).

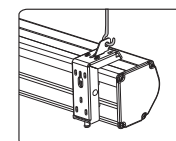


Abb. 17