



Bedienungsanleitung



DELUXX® Advanced Portable Table-Stand-U


DELUXX® | eine Marke der celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
Tel: +49 2572 923 912 121 | Fax: +49 2572 923 912 199
Email: info@deluxx.com | www.deluxx.com



Vielen Dank für den Kauf einer DELUXX® Leinwand.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Montage und der Benutzung
sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eventuell auftretende
Fragen auf.

Aufbau

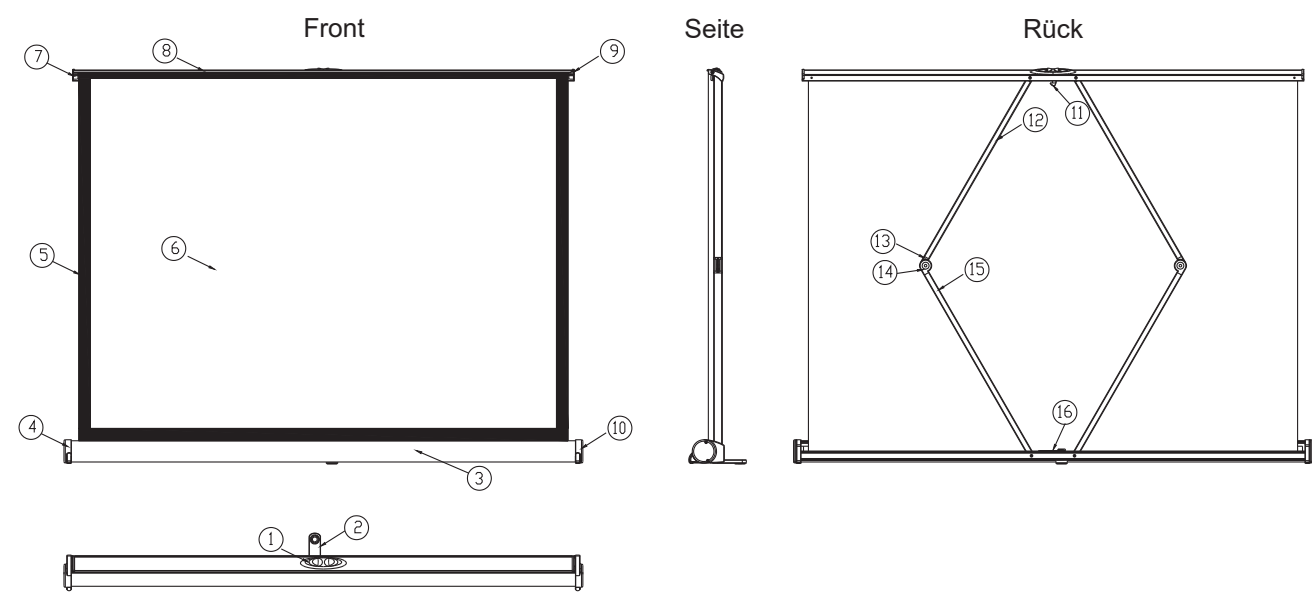

Teile

①	Öffner	⑨	Seitenkappe oben rechts
②	Fuß	⑩	Seitenkappe rechts
③	Gehäuse	⑪	Bügel
④	Seitenkappe links	⑫	Schere oben
⑤	Schwarzer Rand	⑬	Gelenk 1
⑥	Projektionstuch	⑭	Gelenk 2
⑦	Seitenkappe oben links	⑮	Schere unten
⑧	Zugstange	⑯	Verschluss





Zubehör

- ☐ Tasche (1x)
- ☐ Bedienungsanleitung (1x)




Die Oberfläche des Tuches ist für optimale Leistung bei ordnungsgemäßer Wartung ausgelegt. Jede Beschädigung der Oberfläche beeinträchtigt die Bildqualität.

ACHTUNG

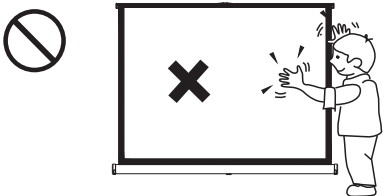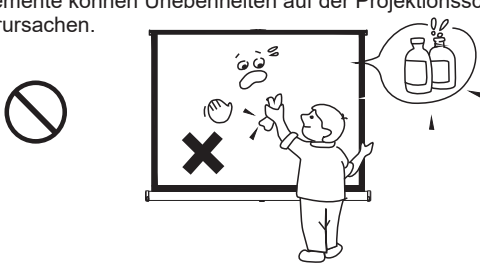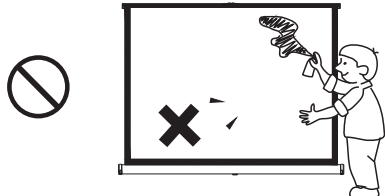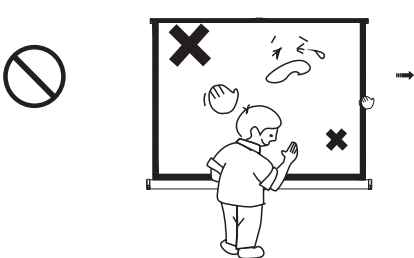- Bitte bewegen Sie die Leinwand nicht
- Bitte verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel, um die Leinwand zu reinigen. Die chemischen Mittel und ätzenden Elemente können Unebenheiten auf der Projektionsschicht verursachen.
- Bitte schreiben Sie nicht auf der Projektionsfläche.
- Verwenden Sie die Leinwand sorgsam und nicht mit zu viel Krafteinwirkungen.

Wartung

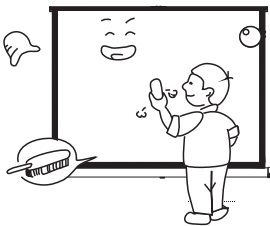- Wenn die Leinwand gereinigt werden muss, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch oder ein weiches Staubtuch und reinigen Sie die Fläche vorsichtig. Ist eine weitere Reinigung erforderlich, verwenden Sie ein weiches Tuch mit Wasser.
- Bei Staubansammlungen kann ein Soft-Staubtuch oder eine Bürste schonend eingesetzt werden.

Einsatzort


- Bitte halten Sie die Leinwand von direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit fern. Vermeiden Sie den Einsatz bei starkem Wind.




Tips

Die Oberfläche der Leinwand wird vor dem Verpacken behandelt und gefärbt. Falls ein anhaltender Geruch vorhanden ist, lüften Sie bitte aus, da dieser verschwindet.



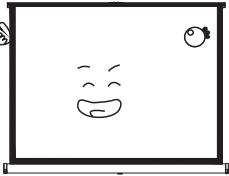


ACHTUNG

- Bitte wenden Sie sich für Reparatur und Ersatz an Ihren Händler vor Ort. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Vermeiden Sie es, die Leinwand selbst auseinanderzunehmen.
- 

Format	Model	Specification (In)	Viewing area		Screen dimension		Net weight (kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	
4:3	60198	40	813	610	905	688	1.85

Hinweis: Größen und Spezifikationen können jederzeit geändert werden. Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem realen Produkt. Die Toleranz für L beträgt ± 5 mm.

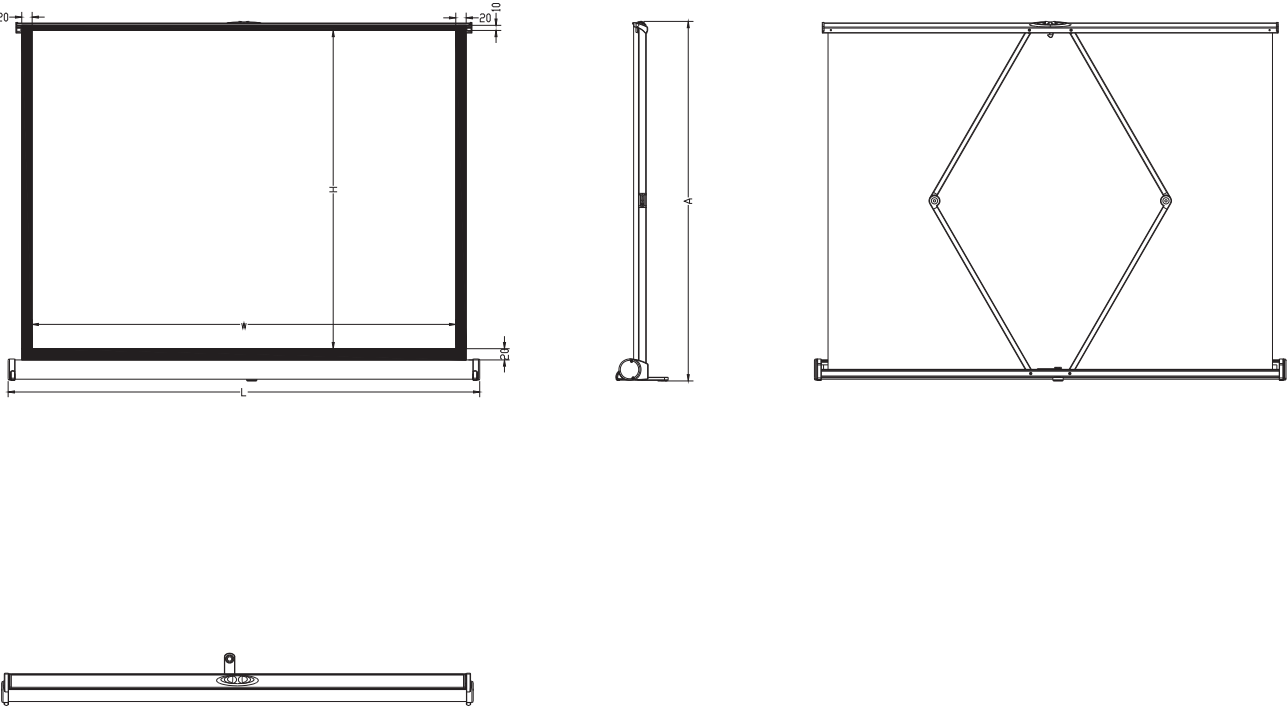

Öffnen

1. Stellen Sie die Leinwand an einer geeigneten Position auf, wobei die Leinwand dem Projektor zugewandt ist, und stellen Sie den Fuß der Leinwand auf (Abb. 1, 2 und 3).

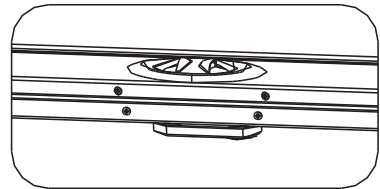


Abb. 1

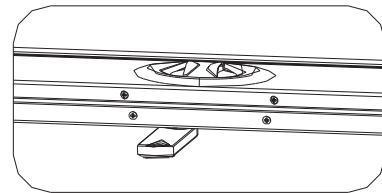


Abb. 3

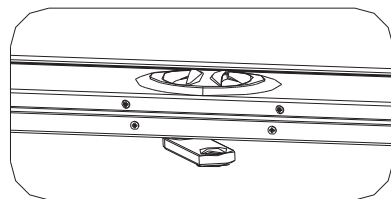


Abb. 2

2. Halten Sie den Öffner gemäß Abb. 2-1 mit den Fingern fest und ziehen Sie dann die Leinwand langsam in die gewünschte Position (Abb. 2-2)

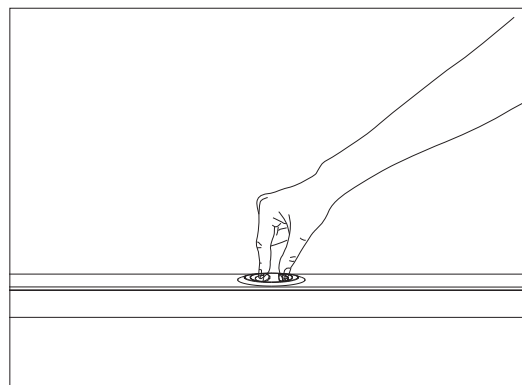


Abb. 2-1

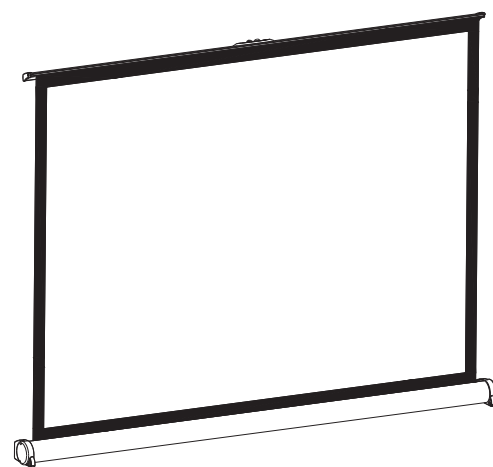


Abb. 2-2

Schließen

1. Befolgen Sie die Abb. 3-1 bis 3-3 um den Fuß einzuklappen.

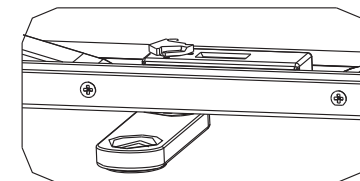


Abb. 3-1

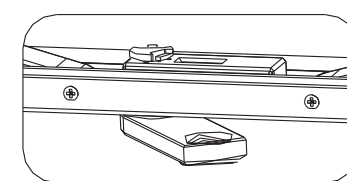


Abb. 3-2

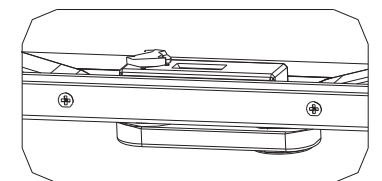


Abb. 3-3

2. Gemäß Abb. 4-1 halten Sie den Öffner mit den Fingern fest und drücken die Leinwand nach unten (Abb. 4-2). Achten Sie bitte darauf, dass der Deckel am Gehäuse verriegelt ist, damit das Schließen abgeschlossen ist (Abb. 4-4).

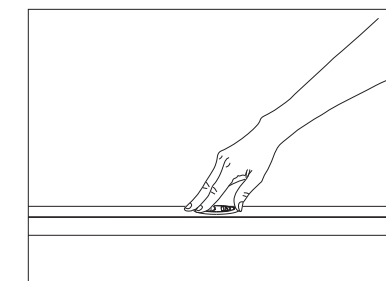


Abb. 4-1

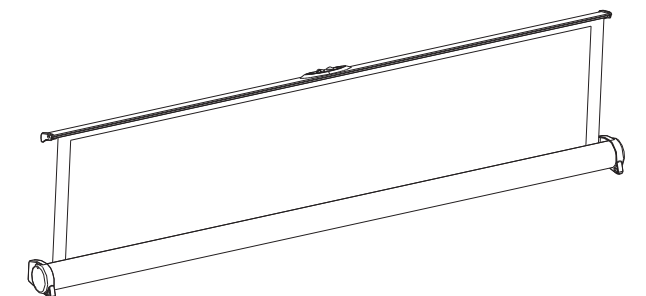


Abb. 4-2

Hinweis: Achten Sie beim Schließen der Leinwand auf Hände, Finger oder andere Gegenstände, die eingeklemmt werden könnten (Abb. 4-3).

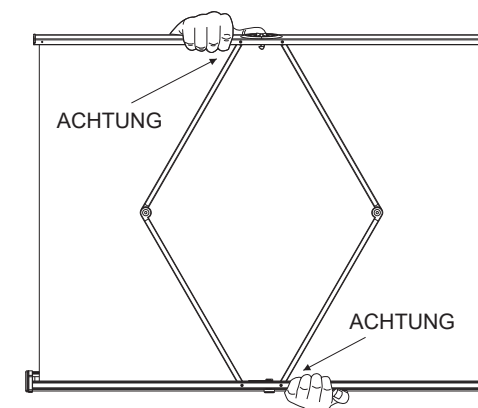


Abb. 4-3

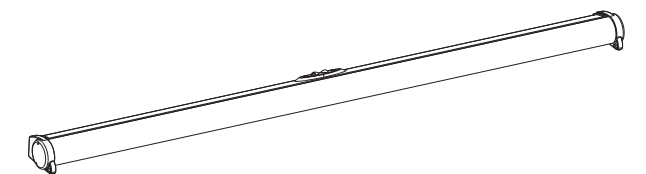


Abb. 4-4