




Bedienungsanleitung

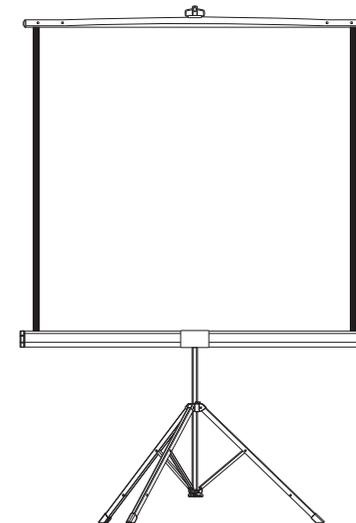

DELUXX® Advanced Stativ



DELUXX® | eine Marke der celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
Tel: +49 2572 923 912 121 | Fax: +49 2572 923 912 199
Email: info@deluxx.com | www.deluxx.com



Vielen Dank für den Kauf einer DELUXX® Leinwand.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Montage und der Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eventuell auftretende Fragen auf.

Beschreibung

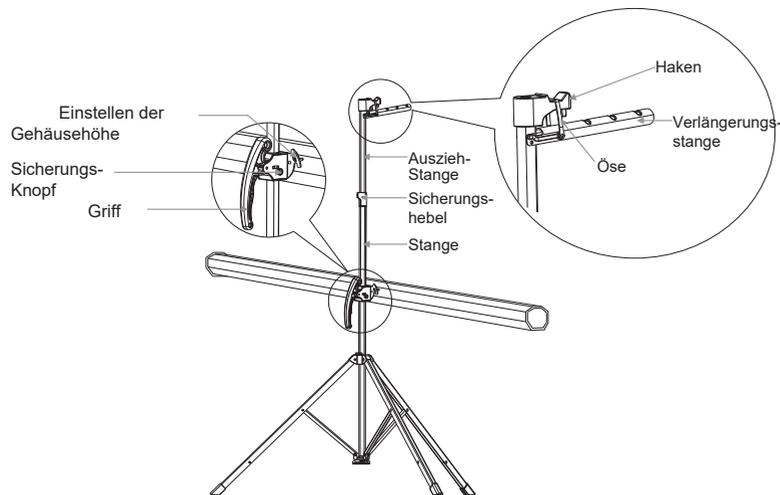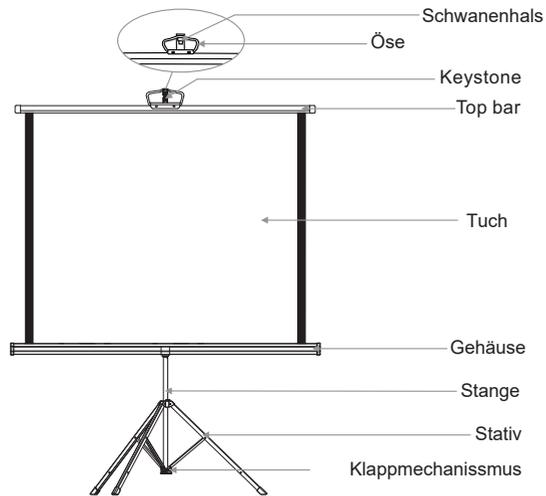

ACHTUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Stativ während des Gebrauchs vollständig ausgefahren ist, dies kann Stabilität und Sicherheit gewährleisten.
2. Die Leinwand kann auf die gewünschte Position angehoben oder abgesenkt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshebel auch beim Transport korrekt geschlossen befestigt ist. Andernfalls kann sich die Leinwand lösen und beschädigt werden.
4. Schieben Sie den Schwanenhals in die Öffnung an der Kofferendkappe, bis er einrastet.
5. Vergewissern Sie sich vor dem Tragen der Leinwand, dass die Stativfüße durch den Klappmechanismus verriegelt sind.



Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.



Die Leinwand sollte an einem sicheren Ort installiert werden, um Unfälle oder das Herunterfallen des Tuches zu vermeiden.



Ziehen Sie die Leinwand nach jedem Gebrauch zurück. Wenn Sie die Leinwand über einen längeren Zeitraum hängen lassen, kann sich das Gewebe lösen.



Bitte wenden Sie sich für Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Ihren Händler vor Ort und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Vermeiden Sie es, die Vorrichtungen selbst auseinanderzunehmen. Lose Teile können dazu führen, dass die Leinwand herunterfällt.




Vermeiden Sie es, irgendetwas an die Leinwand zu hängen, da die Leinwand herunterfallen könnte.




Nicht auseinandernehmen und durch unbekannte Teile ersetzen. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten.

Schließen


1. Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf die Position "LOCK" (Abb. 16).

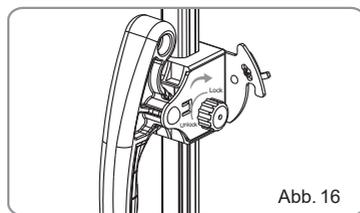


2. Entriegeln Sie den Griff, heben Sie das Gehäuse an, indem Sie die Hand nach oben ziehen, bis ein "Klick"-Geräusch ertönt, und verriegeln Sie dann den Griff (Abb. 17-19).

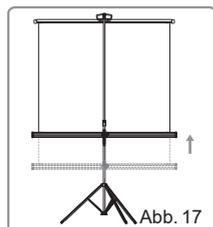

3. Halten Sie den Einstell-Haldebügel mit einer Hand fest und drücken Sie dann den Sicherungshebel mit einer anderen Hand, um den Einstell-Haldebügel auf die niedrigste Position abzusenken (Abb.20).



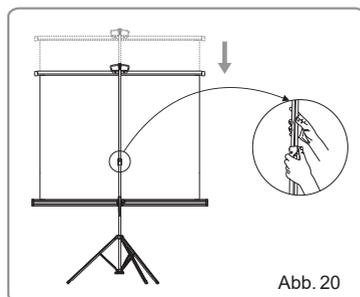


4. Heben Sie die Öse vom Schwanenhals an und rollen Sie das Projektionstuch langsam wieder in das Gehäuse ein, schwenken Sie das Gehäuse in vertikale Position, drücken Sie den Schwanenhals in die Öffnung an der Gehäuseendkappe, bis er einrastet. (Abb. 21).



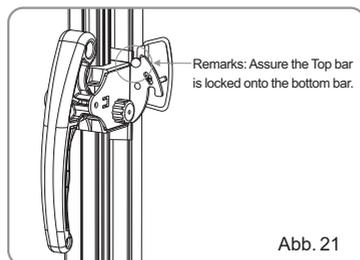


Öffnen

1. Fassen Sie mit einer Hand den Griff, halten Sie mit der anderen Hand das Gehäuse, treten Sie auf den Klappmechanismus, um das Stativ vollständig auf den Boden zu strecken (Abb. 1-3).

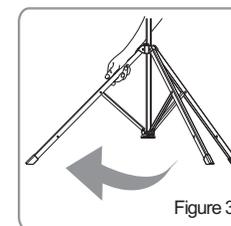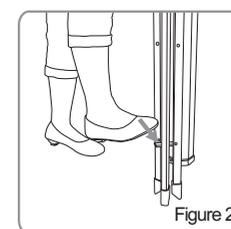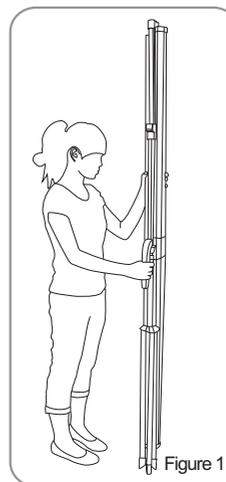





2. Öffnen Sie den Bildschirm in gewohnter Weise durch Betätigen der Drucktaste (Abb. 4)
3. Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn bis zur horizontalen Position (Abb. 5)
4. Drücken Sie den Sicherungshebel, um den Haldebügel auf den niedrigsten Punkt einzustellen (Abb.6)

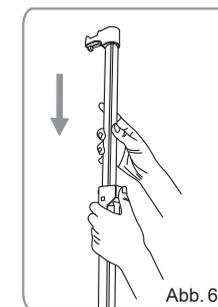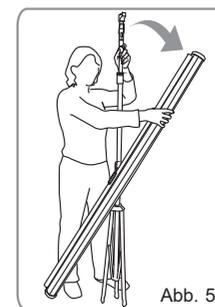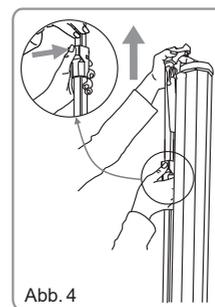

5. Projektionstuch aufziehen/ Keystone Winkel einstellen:




Methode 1: Heben Sie die Öse an und hängen Sie ihn auf den Kunststoffhaken (Abb. 7-8)

Methode 2: Heben Sie die Verlängerungsstange an und befestigen Sie sie durch Einhaken über dem Schwanenhals, heben Sie das Tuch an und haken Sie es in eine Kerbe ein. Je nach Neigungsgrad der Fläche können Sie aus den drei Kerben wählen (Abb. 9 - 10)

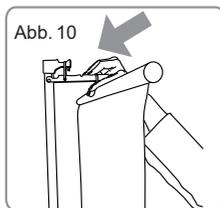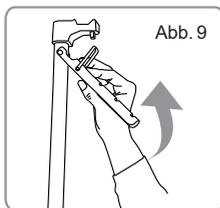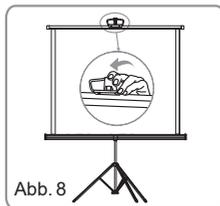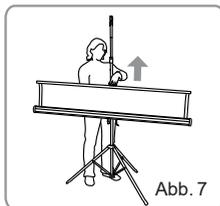


6. Um unterschiedlichen Sichthöhen (vom Boden bis zum Gehäuse) gerecht zu werden, können Sie die Position des Gehäuses über den Griff einstellen (Abb. 11):

Drehen Sie den Verriegelungsknopf in die Position "Entriegeln", entriegeln Sie den Griff, senken Sie das Gehäuse ab, indem Sie den Griff in die gewünschte Position herunterziehen, und verriegeln Sie dann den Griff (Abb. 12-13)

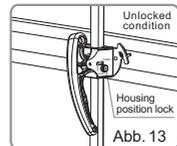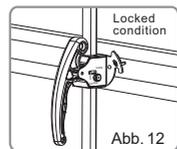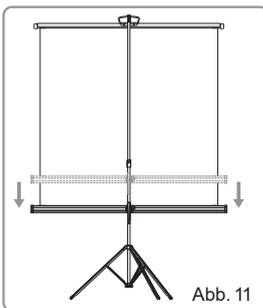

7. Der Sichtbereich kann im Format 1:1, 4:3 oder 16:9 ausgezogen werden, je nachdem, wie hoch die Top Bar und das Gehäuse eingestellt ist.

Halten Sie die Stange mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Ausziehstange aus (Abb. 14) Anmerkungen: Sie brauchen den Sicherungshebel nicht zu betätigen.

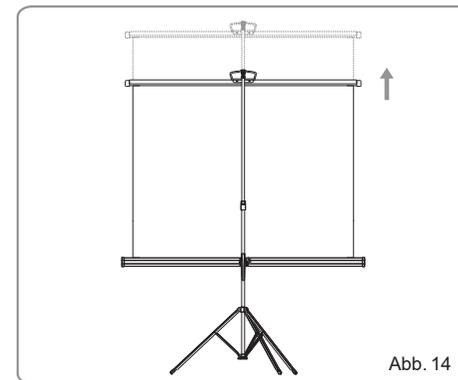

Spezielles Gehäuse-Einstellsystem

Wenn das Gehäuse bei vollständigem Aufbau etwas nach vorne neigt, könnte es durch Einstellen des Gehäuse-Niveau-Einstellmechanismus angepasst werden (Abb. 15)

