


Somfy Motor-Endabschaltung einstellen

Motor-end-limit setting scheme



Untere Endabschaltung → weiße Schraube
Setting lower end limit → white screw

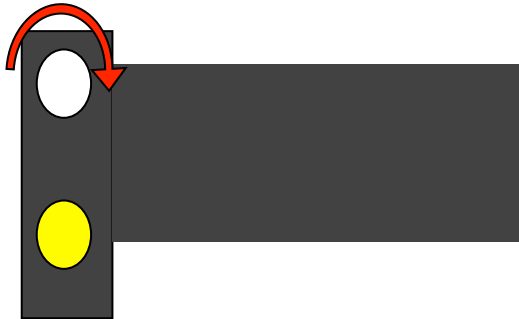

In Uhrzeigerrichtung: Untere Endabschaltung verkürzen
Turning clockwise: to raise up the fabric when the screen is opened


Obere Endabschaltung → gelbe Schraube
Setting upper end limit → yellow screw



In Uhrzeigerrichtung: Obere Endabschaltung verkürzen
Turning clockwise: to lower the fabric when the screen is closed



Gegen Uhrzeigerrichtung: Untere Endabschaltung verlängern
Turning counter clockwise: to lower up the fabric when the screen is opened

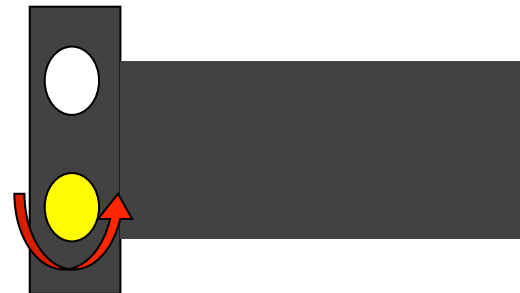

Gegen Uhrzeigerrichtung: Obere Endabschaltung verlängern
Turning counter clockwise: to raise up the fabric when the screen is closed